



Bei stärkeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifen- lauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste. Der Bezug darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Zudem kann Reinigen mit heißem Wasser zum Einlaufen des Stoffes führen.

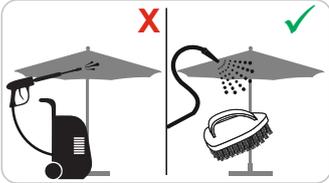


Regelmäßiges Abspülen mit reichlich klarem Wasser beugt stärkeren Verschmutzungen vor. Verwendung von Hochdruckreinigern sind nicht geeignet.

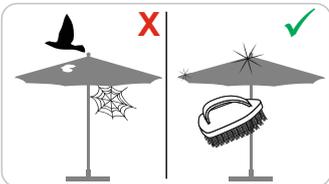


Lösen Schmutz oder Staub mit einer weichen Bürste entfernen. Laub entfernen und trockene Vogel- sowie Insektenexkreme abbürsten (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).




Defekte Teile können ausgetauscht werden. Für Informationen zu verfügbaren Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie diesen Schirm gekauft haben. Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile, um Gewähr für Sicherheit und einwandfreie Funktion zu erhalten.

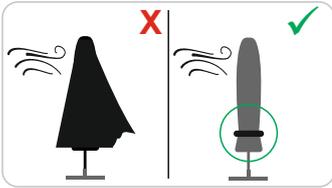


Auch bei kurzzeitiger Nichtbenutzung Schirm schließen.
Den geschlossenen Schirm mit dem Gurtband sichern.

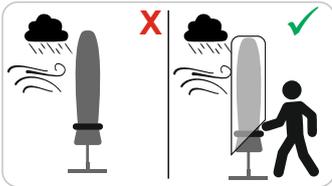

Zum Schutz vor vorzeitigem Ausbleichen oder Verschmutzung jeglicher Art den geschlossenen Schirm mit der Schutzhülle versehen.

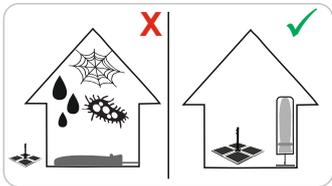

Für eine Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum (z.B. Winterhalbjahr) den Plattenständer und Schirm in einem trockenen und staubfreien Raum aufbewahren. Während der Aufbewahrung Temperaturschwankungen vermeiden. Hierdurch kann es zur Bildung von Kondensat kommen (Gefahr der Bildung von Stockflecken und Schimmel). Der Temperaturbereich sollte -20 °C bis +70 °C nicht überschreiten.

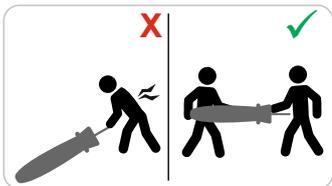

Eine Person darf nur 23 kg heben und transportieren. Für das Heben und Transportieren vom Schirm oder einer Wegeplatte sind zwei Personen oder geeignetes Hebezeug erforderlich.