



Kopfgelenk & Haltestange tauschen

Modell: Monaco 300x300 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Nietenzange, Nieten, Bohrmaschine, Bohrer 5mm Ø, evtl. Leiter

Anleitung:

- Entfernen Sie den Bezug:
 - Top abschrauben (Nr. 1)
 - Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
 - Bezug aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
 - Bezug abziehen
- Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große, saubere Arbeitsfläche
- Bohren Sie die Nieten am Kopfgelenk auf (Nr. 4)
- Öffnen Sie die Schraube, welche die Haltestange mit der Hauptstrebe verbindet (Nr. 5)
- Entfernen Sie Kopfgelenk und Haltestange und stecken Sie das neue Kopfgelenk auf den Mast
- Vernieten Sie das Kopfgelenk mit dem Mast
- Verschrauben Sie die Haltestange mit der Hauptstrebe
- Stellen Sie das Schirmgestell in den Schirmständer
- Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1 auf das Schirmgestell

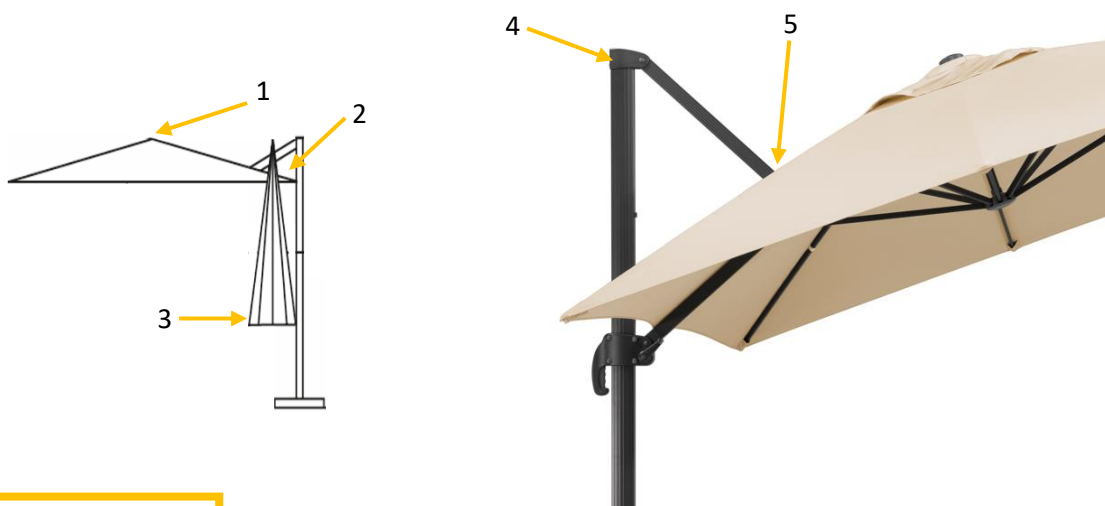

QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen