



Strebe tauschen

Modell: Monaco 350 cm Ø

Was wird benötigt: Schraubenzieher, Zange, Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Nehmen Sie den Bezug an den Strebenenden aus den Stofftaschen (Nr. 2)
3. Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 3)
4. Entfernen Sie den Bezug vom Schirmgestell (Lassen Sie das Schirmgestell im Schirmständer)
5. Lösen Sie die Schrauben der defekten Strebe an der Krone (Nr. 4)
6. Hängen Sie die defekte Strebe vorsichtig aus
7. Verschrauben Sie die neue Strebe mit der Krone
8. Kurbeln Sie den Schirm zur Hälfte auf
9. Öffnen Sie die Schrauben an der defekten Strebe am Schieber (Nr. 5)
10. Hängen Sie die defekte Strebe vorsichtig aus
11. Hängen Sie die neue Strebe ein und verschrauben Sie diese mit dem Schieber
12. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1-3 auf
13. Schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)

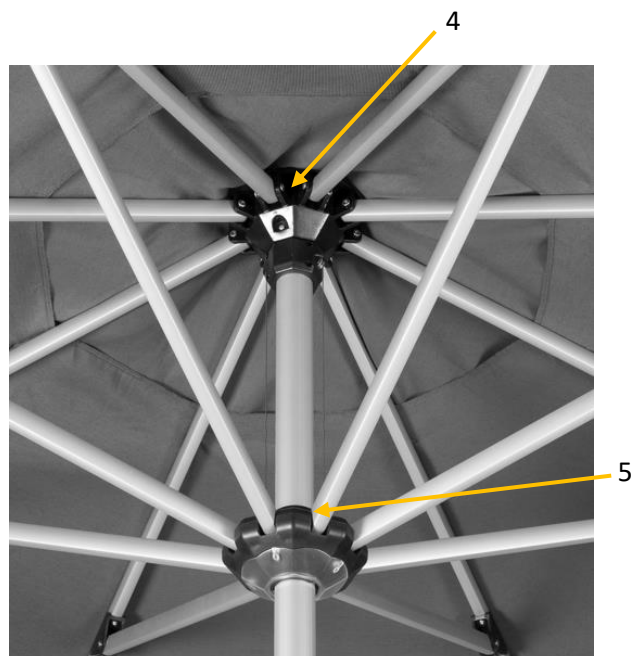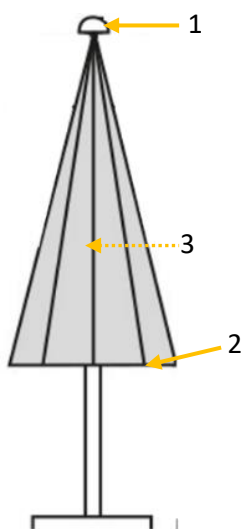

QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen