



## Kopfgelenk & Haltestange tauschen

**Modell:** Rhodos Junior 230x230 cm

**Was wird benötigt:** Schraubenzieher, Nietenzange, Nieten, Bohrmaschine, Bohrer 5mm Ø, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Entfernen Sie den Bezug:
  - a. Top abschrauben (Nr. 1)
  - b. Schraube an der Hauptstrebe lösen (Nr. 2)
  - c. Bezug aus den Taschen herausnehmen und Klettverschlüsse lösen (Nr. 3)
  - d. Bezug abziehen
2. Legen Sie das Schirmgestell auf eine ausreichend große, saubere Arbeitsfläche
3. Bohren Sie die Nieten am Kopfgelenk auf (Nr. 4)
4. Öffnen Sie die Schraube, welche die Haltestange mit der Hauptstrebe verbindet (Nr. 5)
5. Entfernen Sie Kopfgelenk und Haltestange und stecken Sie das neue Kopfgelenk auf den Mast
6. Vernieten Sie das Kopfgelenk mit dem Mast
7. Verschrauben Sie die Haltestange mit der Hauptstrebe
8. Stellen Sie das Schirmgestell in den Schirmständer
9. Ziehen Sie den Bezug analog Schritt 1 auf das Schirmgestell

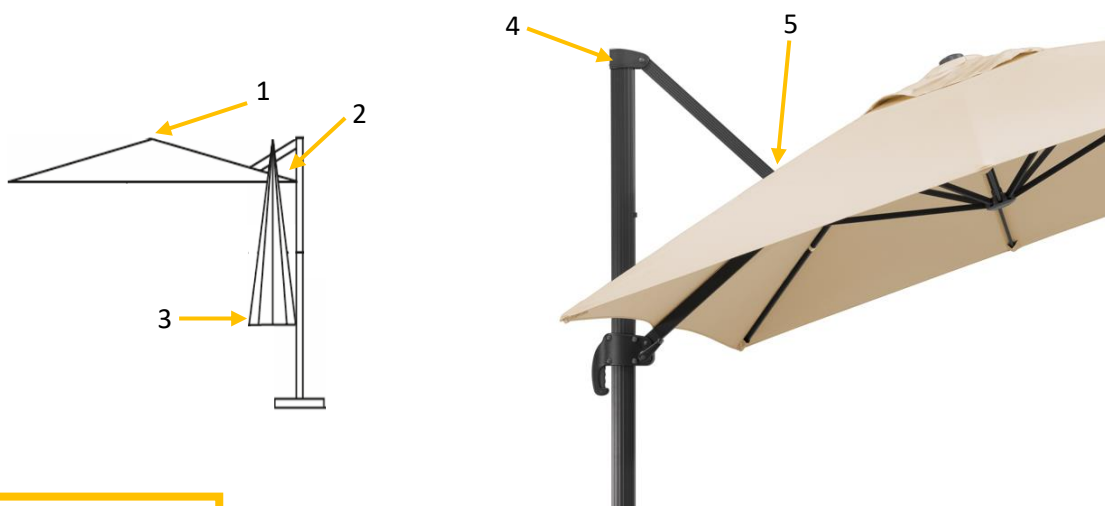

QR-Code scannen  
und passendes  
Video anschauen